
System BASIC z prowadnicą podtynkową.

szerokość mierzona = szerokość blendy (stnd)



Szerokość całkowita

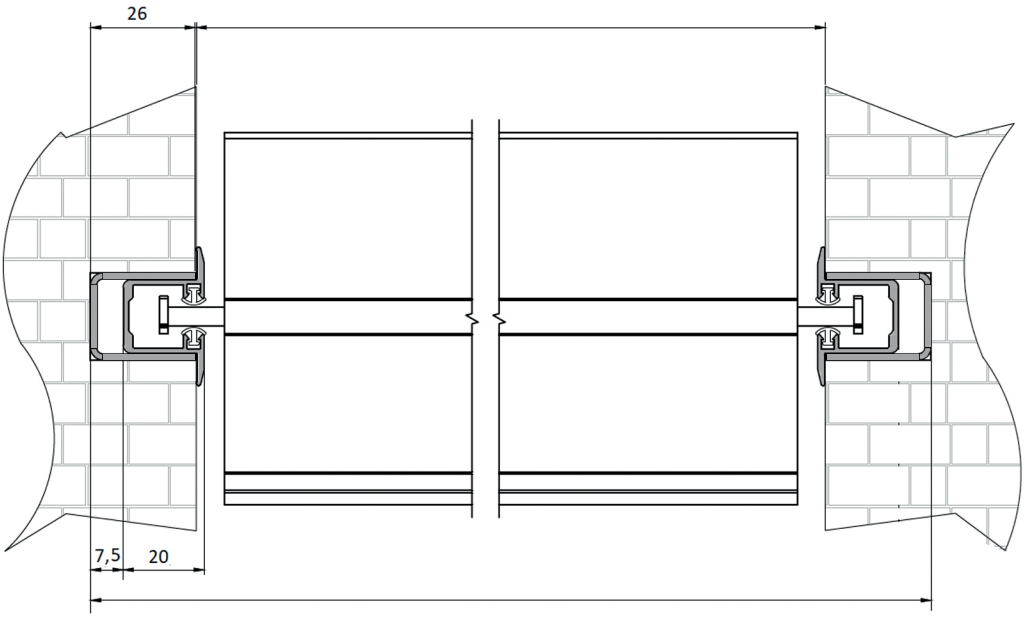