
MONTAGEHANDLEIDING
MONOBLOK SOLID




1. MONTEER DE ADAPTER

(op raamkozijn/muur/gevel)

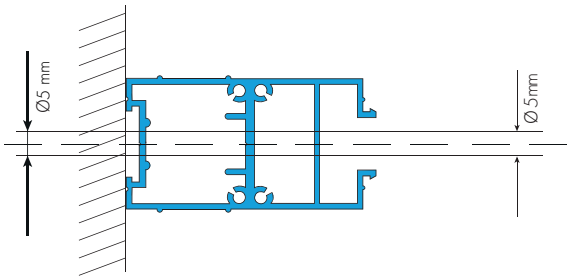


2. OFFSET BUITENKANT

Bevestig de aluminium rail op de geïnstalleerde railadapter "met een klik".

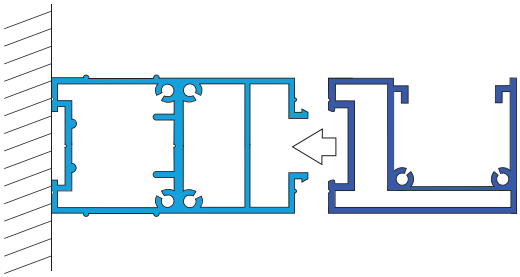


3. OFFSET BINNEN EN BUITEN

Bevestig de PVC "klik" loopwagens aan de gemonteerde railadapter

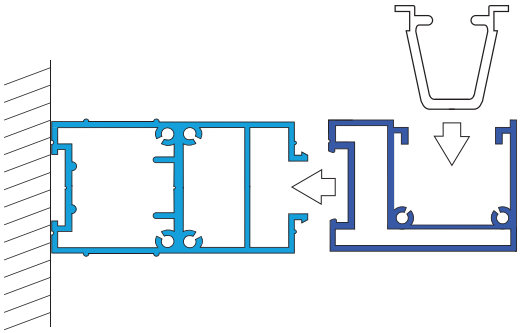

4. CORRECT GEMONTEERDE MONOBLOC GELEIDER

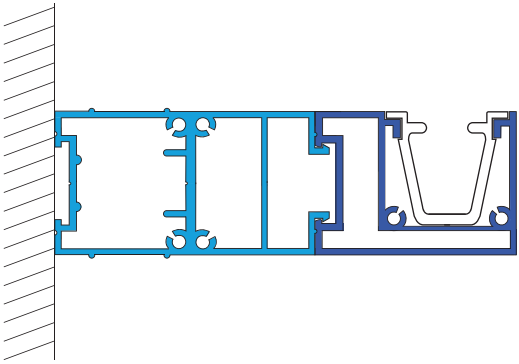

MONTAGE VAN DE GELEIDER VANAF DE VOORZIJDE

Aantal bevestigingsgaten in SOLID geleiders



BEVESTIGING VAN EEN GELEIDER VANAF DE VOORZIJDE

Boor de bevestigingsgaten aan de voorzijde in de geleideradapter,
in de onderstaande hoeveelheden, afhankelijk van de lengte van de geleider


Voor schuiflengte:

≤ 150 cm: 2 bevestigingen per geleider
≤ 250 cm: 3 bevestigingen per geleider
> 250 cm: 5 bevestigingen per geleider
> 300 cm: 7 bevestigingen per glijbaan


Wist u dat:
U kunt geleiders bestellen waarvan de bevestigingsgaten al zijn geboord?

BEVESTIGINGEN VOOR MONOBLOC SOLIDE EKO OKNA:

Offset 10 mm

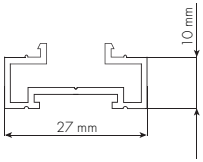


Offset 20 mm

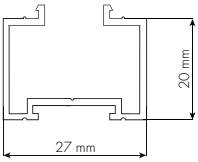


Geleiderail PVC




Aluminium geleider

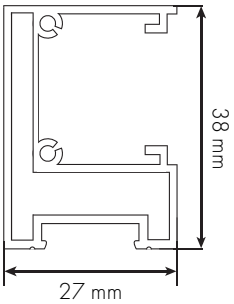

Geleiderail adapter/afwijking 50 mm

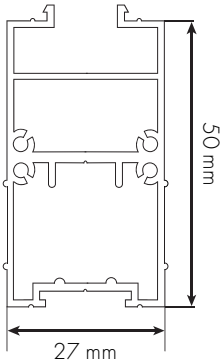

VOORBEELDEN VAN GEBRUIK VAN OFFSETS VOOR MASSIEVE GELEIDERS

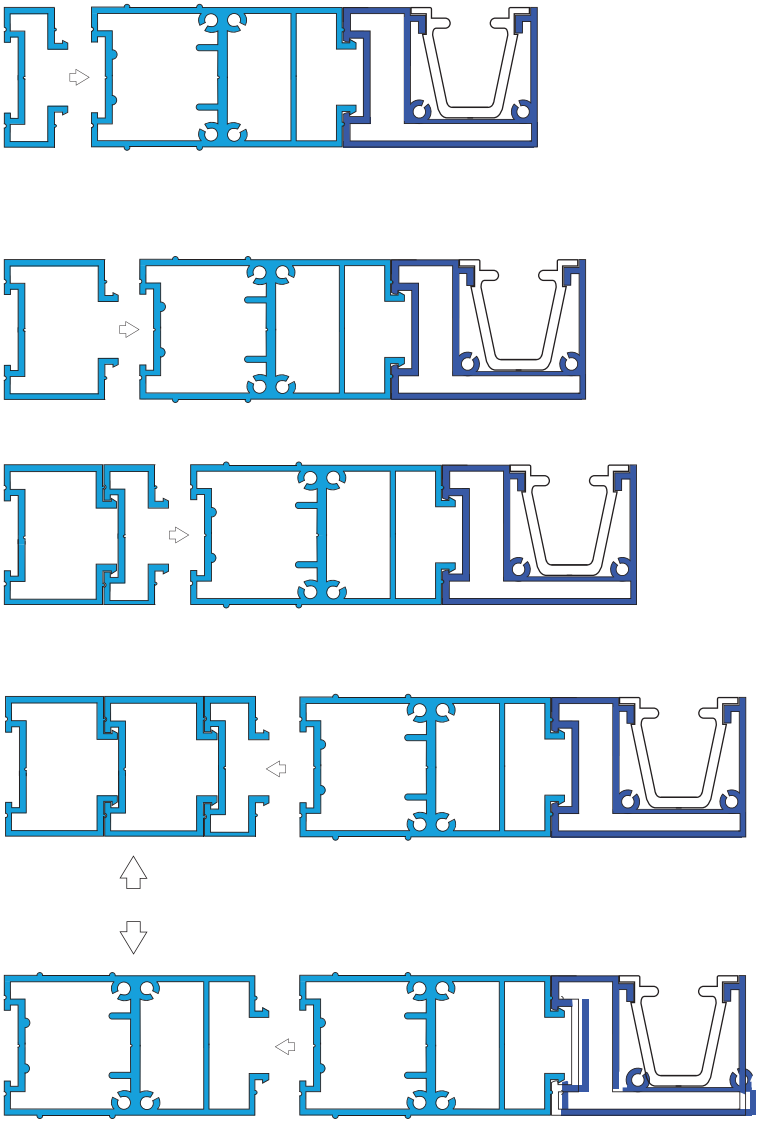

(!) Overweeg bij het kiezen van offsets het gebruik van een interne/externe pleisterdrager.



02/2023

Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

www.ekookna.com