
INSTRUKCJA MONTAŻU
SYSTEMU PARAPETOWEGO SMART




INNOWACYJNY SYSTEM MONTAŻU PARAPETÓW **SMART** POZWALAJĄCY NA DEMONTAŻ PARAPETU BEZ INGERENCJI W ELEWACJĘ BUDYNKU


METODA I - MONTAŻ SYSTEMU PARAPETÓW NA ADAPTERACH

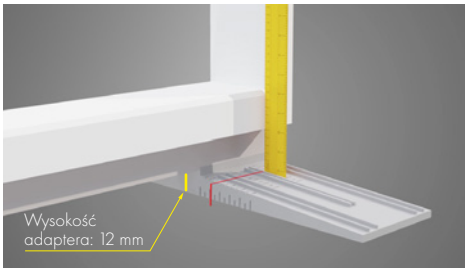


1. Na adaptereach zaznaczamy linię zlicowaną z przednią powierzchnią ramy okna.

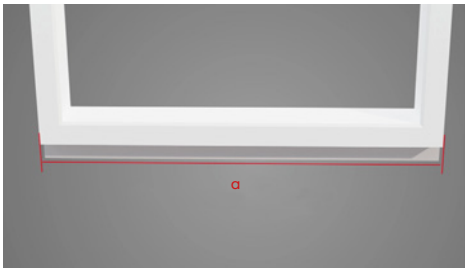


2. Wyznaczamy wymiar „**a**" - szerokość okna.

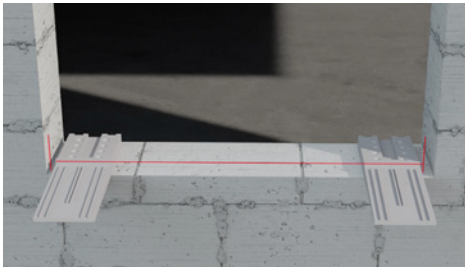


3. Adaptery ustawiamy w otworze okiennym maksymalnie na szerokość okna.

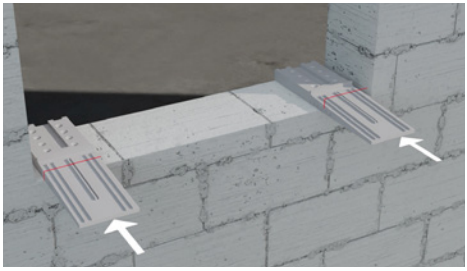


4. Adaptery przesuwamy do zaznaczonej linii wcelu zlicowania ramy okna z płaszczyzną muru.

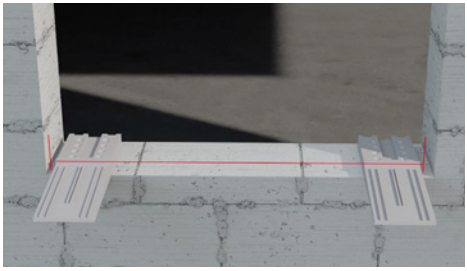

5. Adaptery ustawiamy w otworze okiennym maksymalnie na szerokość okna.

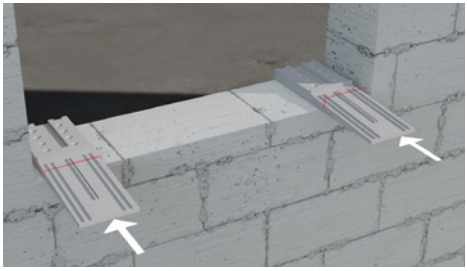

6. Adaptery przesuwamy do zaznaczonej linii wcelu zlicowania ramy okna z płaszczyzną muru.

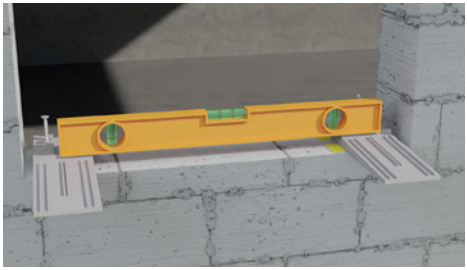


7. Ustawione i wypoziomowane adaptery przykręcamy do muru.



8. Na listwę podparapetową okna nakładamy uszczelkę gumową. Uszczelka powinna wystawać poza ramę okienną po około 10 mm na każdą stronę.




9. Okno z uszczelką osadzamy na wypoziomowanych i przykręconych adapterach.

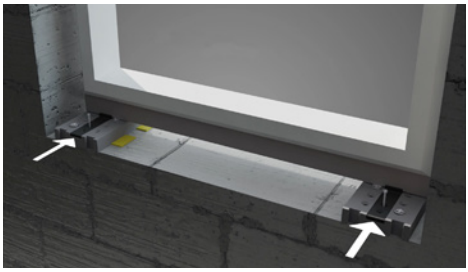


10. Od wewnątrz unieruchamiamy ramę klinami i przykręcamy je do adapterów.




11. Ustawione i skręcone/dokręcone okno opiankowujemy.

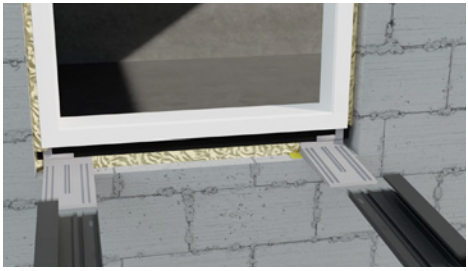

12. Na adaptery nasuwamy szyny.

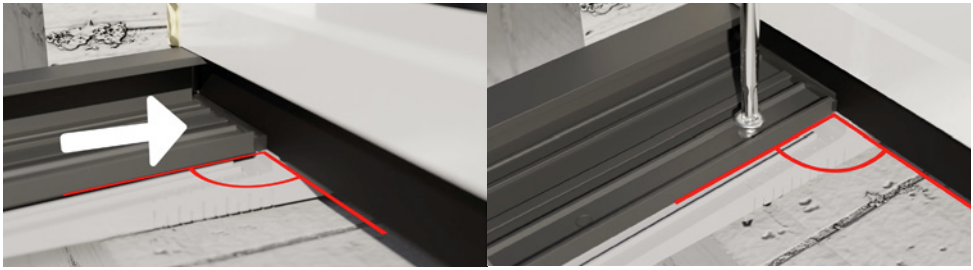

13. Szynę mocno dociskamy ustawiając prostopadle do okna i bezwzględnie dokręcamy wkrętem do adapteru.

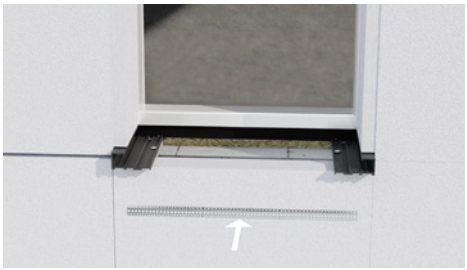

14. Docieplamy budynek styropianem lub wełną.



15. Szyna powinna wystawać poza ocieplenie w celu późniejszego zlicowania jej z elewacją budynku.




16. Montujemy odwodnienia i wkładki styropianowe zabezpieczające szyny przed zabrudzeniem.



17. Nakładamy siatkę na ocieplenie i demontujemy odwodnienia przed przycięciem szyn.




18. Szynę docinamy równo z elewacją budynku.

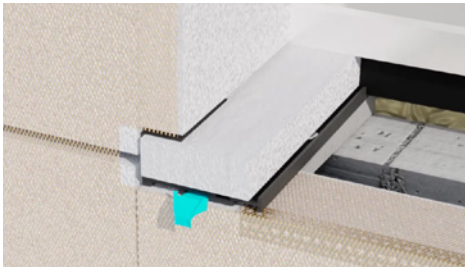


19. Montujemy odwodnienie.




20. Nakładając tynk pamiętamy, aby brzegi obciętej szyny przykryć/zaciągnąć tynkiem dekoracyjnym.

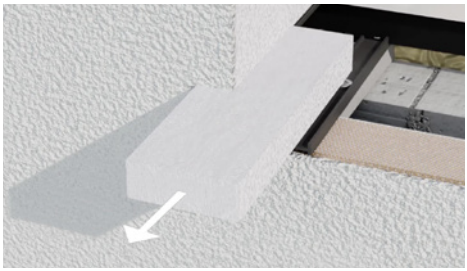


21. Wyjmujemy wkładki styropianowe.

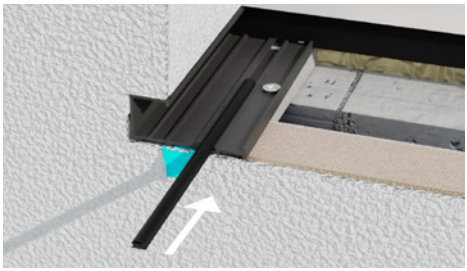


22. Montując uszczelki gumowe docinamy je na długość szyny.

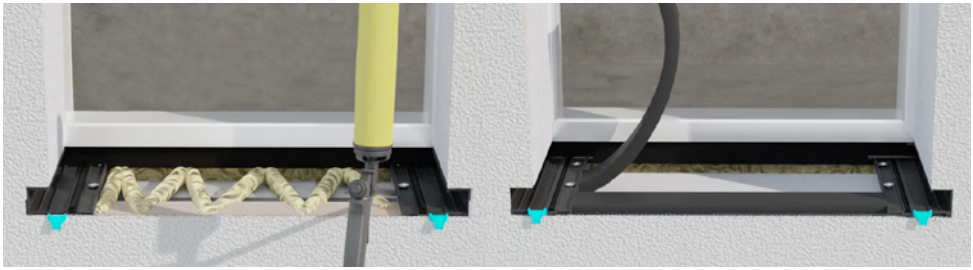

23. Przed zamontowaniem parapetu nanosimy piankę montażową lub taśmę rozprężną.

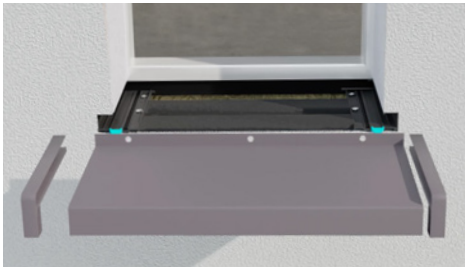

24. Parapet z boczkami wsuwamy w szyny.

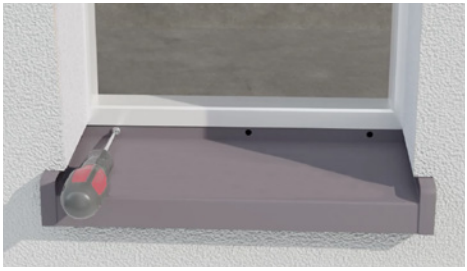


25. Parapet dokręcamy śrubami, a na główki zakładamy zaślepki maskujące.


Długość parapetu wyznacza nam szerokość okna minus **10-15 mm.**

Do przykręcenia parapetu używamy wyłącznie śrubokrętu krzyżakowego.
ZAKAZ używania wkrętarko-wiertarki


METODA II - MONTAŻ SYSTEMU PARAPETÓW NA CIEPŁYM PARAPECIE

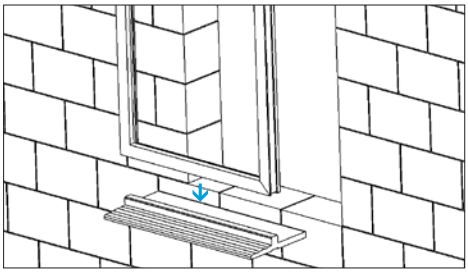


1. Montujemy okno na ciepłym parapecie.

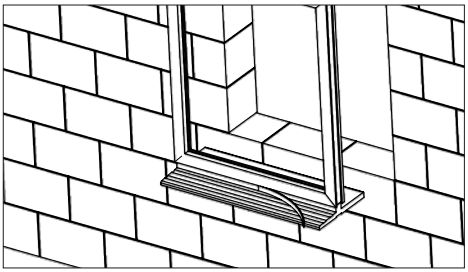


2. Na listwie montażowej naklejamy uszczelkę samoprzylepną.

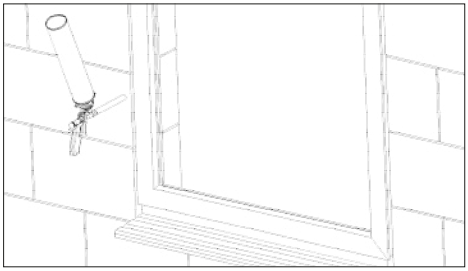


3. Okno na ciepłym parapecie wstawiamy w otwór okienny i opiankowujemy.

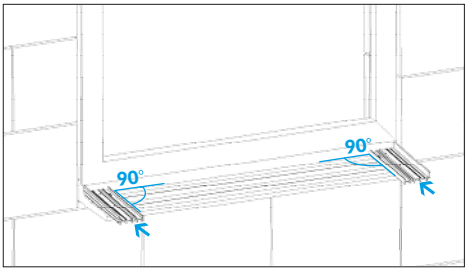


4. Szyny ustawiamy pod kątem prostym maksymalnie na szerokość okna i mocno dociskamy je do uszczelki.

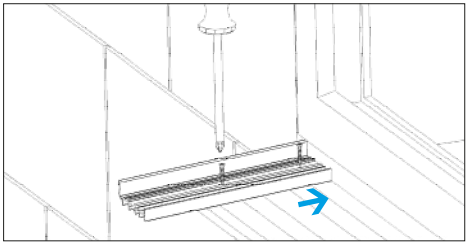


5. Szyny przykręcamy do ciepłego parapetu. Powinna ona wystawać poza ocieplenie w celu późniejszego zlicowania z elewacją budynku.

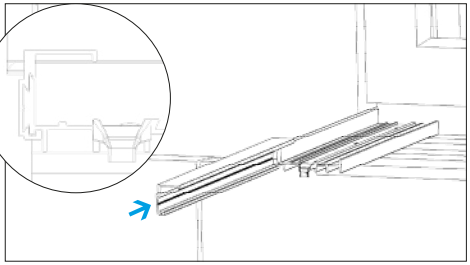

6. Montujemy odwodnienia i wsuwkę, którą lekko dociskamy do ramy okna.

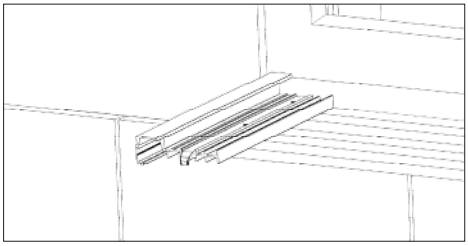


7. Po zamontowaniu szyny i wsunięciu wsuwki zewnętrzną stronę szyny można dodatkowo doszczelnić preparatem uszczelniającym.

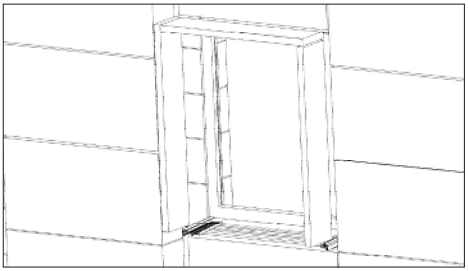


8. Docieplamy budynek styropianem lub wełną.


METODA II - MONTAŻ SYSTEMU PARAPETÓW NA CIEPŁYM PARAPECIE

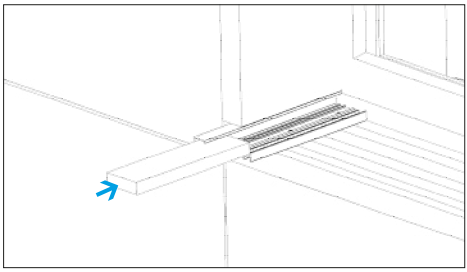


9. Montujemy wkładki styropianowe w celu zabezpieczenia szyn przed zabrudzeniem.

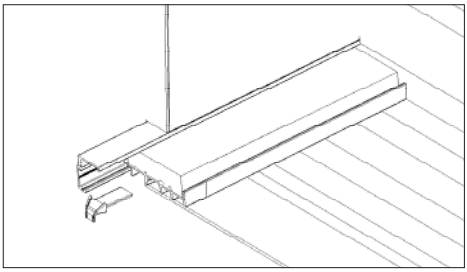


10. Przed obcięciem demontujemy odwodnienie.

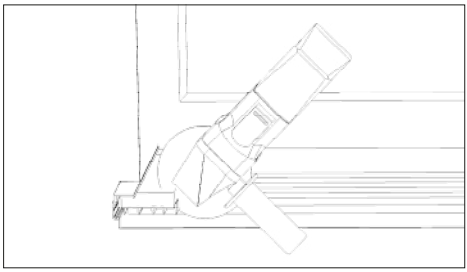


11. Docinamy szynę równo z elewacją budynku.

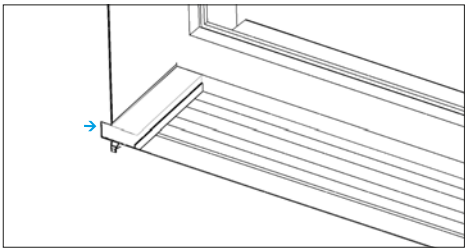


12. Montujemy odwodnienia i nakładając tynk pamiętamy, aby brzegi obciętej szyny przykryć/zaciągnąć tynkiem dekoracyjnym.

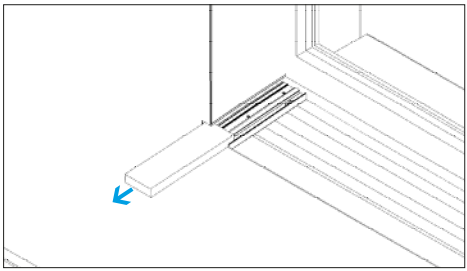


13. Po nałożeniu tynku usuwamy wkładki styropianowe.

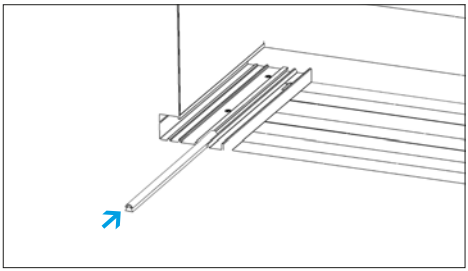


14. Montujemy uszczelki gumowe.

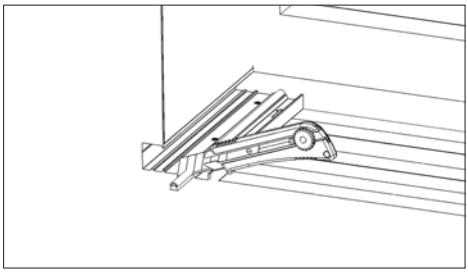



15. Uszczelki przycinamy na długość szyny.

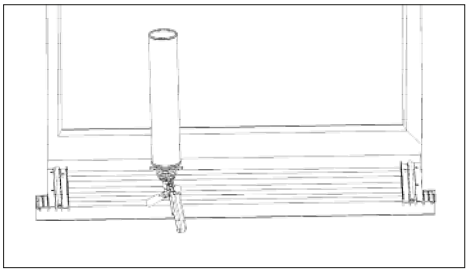

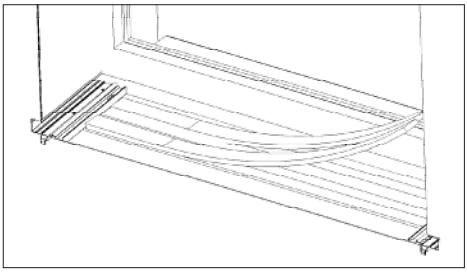

16. Przed zamontowaniem parapetu nanosimy piankę montażową lub taśmę rozprężną.

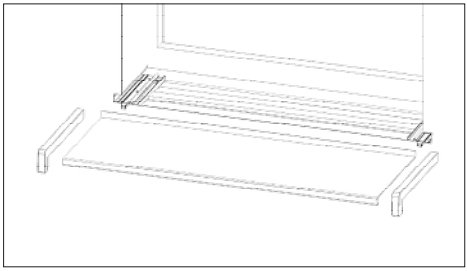

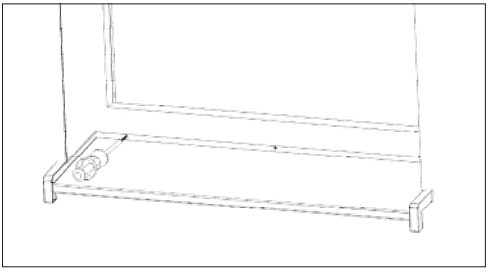


17. Parapet wraz z boczkami wsuwamy w szyny i dokręcamy go wkrętami. Długość parapetu wyznacza nam szerokość okna minus 10-15 mm. Śruby maskujemy nakładkami.

Do przykręcenia parapetu używamy wyłącznie śrubokrętu krzyżakowego. ZAKAZ używania wkrętarko-wiertarki







DEMONTAŻ PARAPETU - **sposób pierwszy**

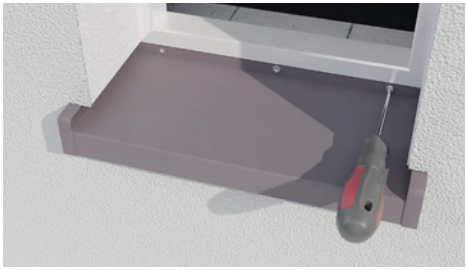


1. Zdejmujemy zaślepki maskujące śruby i je odkręcamy.

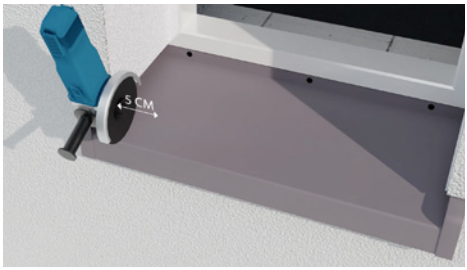

2. Przycinamy parapet około 50 mm od szpalety okiennej/wnęki.

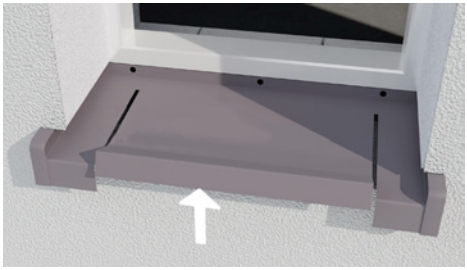


3. W celu usunięcia parapetu podrywamy go do góry powodując oderwanie go od pianki.

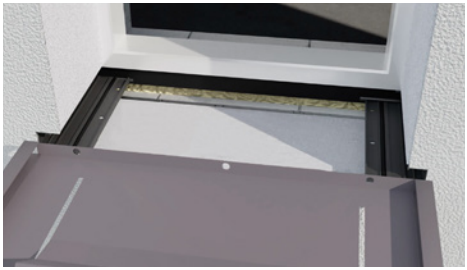


4. Następnie pociągamy parapet do siebie usuwając go z wnęki okiennej.


DEMONTAŻ PARAPETU - **sposób drugi**

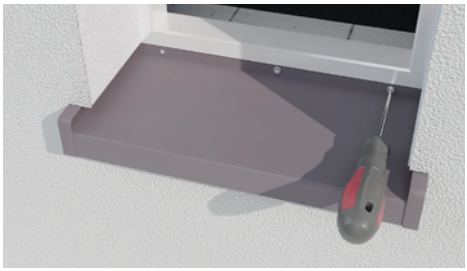

1. Zdejmujemy zaślepki maskujące śruby i je odkręcamy.

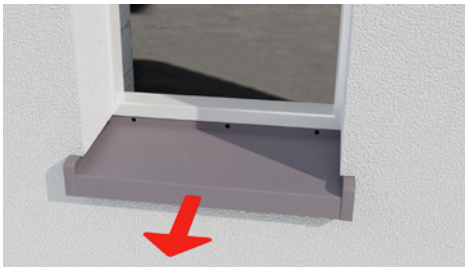

2. Mocno szarpiemy do przodu.

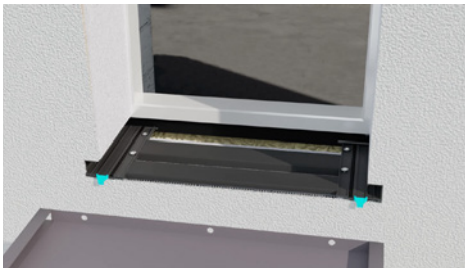

3. Użycie taśmy rozprężnej ułatwia demontaż parapetu i nie powoduje jego uszkodzenia lub zniszczenia.

Parapet zamontowany systemem **SMART** jest:

- łatwy i szybki w montażu,
- dobrze zabezpieczony przed wodą i wiatrem,
- prosty w demontażu bez ingerencji w elewację budynku.

Nie trać czasu i zapomnij o pomiarze parapetu na elewacji budynku.
Nowy system nie wymaga takiego pomiaru.
Długość parapetu wyznacza nam szerokość okna minus 10-15 mm.

Nr wynalazku: P.438445. Innowacyjny System montażu parapetu.



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

benefit.ekookna.com