
INSTRUKCJA MONTAŻU
MONOBLOK SOLID




1. ZAMONTOWAĆ ADAPTER

(do ramy okna/muru/fasady)

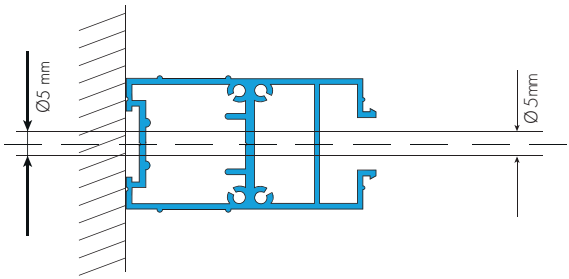


2. ODSADZENIE ZEWNĄTRZ

Do zamontowanego adaptera prowadnicy przymocować prowadnice aluminiową „na klik"

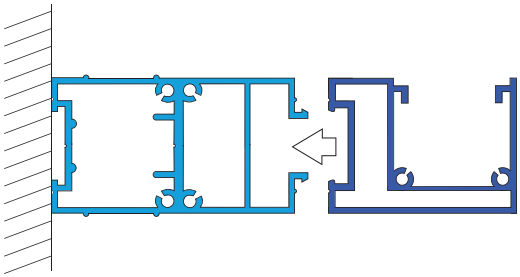


3. ODSADZENIE WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ

Do zamontowanego zestawu przymocować prowadnicę PVC „na klik"

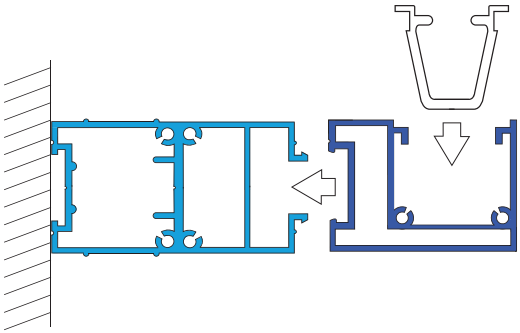

4. PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANA PROWADNICA MONOBLOK SOLID

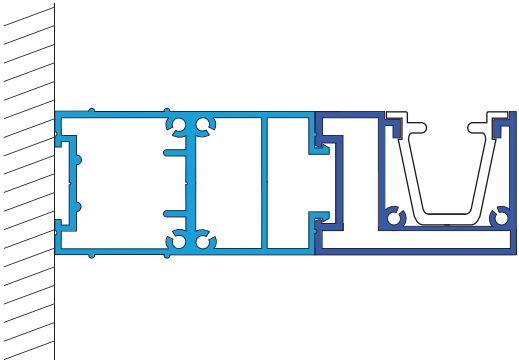

MONTAŻ PROWADNICY OD CZOŁA

Ilość otworów montażowych w prowadnicy SOLID



MONTAŻ PROWADNICY OD CZOŁA

W adapterze prowadnicy wywiercić otwory montażowe od czoła, w ilościach podanych poniżej, w zależności od długości prowadnicy


Przy długości prowadnicy:

≤ 150 cm: 2 mocowania na prowadnicę
≤ 250 cm: 3 mocowania na prowadnicę
> 250 cm: 5 mocowania na prowadnicę
> 300 cm: 7 mocowania na prowadnicę


Czy wiesz, że:
Możesz zamówić prowadnice z już wywierconymi otworami montażowymi?

ODSADZENIA DO PROWADNICY MONOBLOKOWEJ SOLID EKOOKNA:

Odsadzenie 10 mm

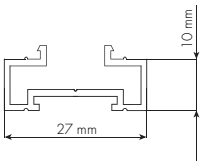


Odsadzenie 20 mm

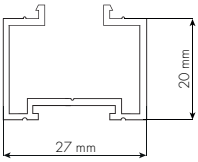


Prowadnica PVC




Prowadnica aluminiowa

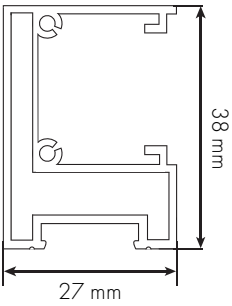

Adapter prowadnicy/odsadzenia 50 mm

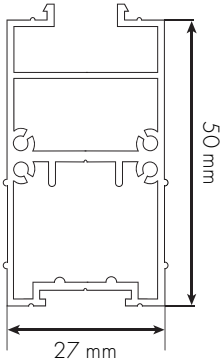

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ODSADZEŃ DO PROWADNICY SOLID

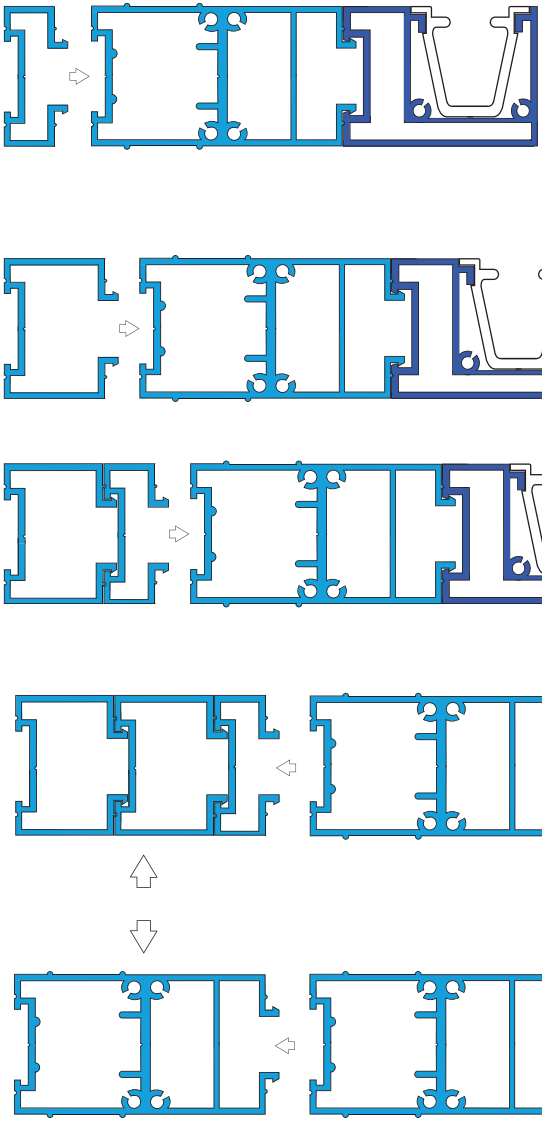

! Przy wyborze odsadzeń rozważ proszę użycie wewnętrznego/zewnętrznego nośnika tynku.



02/2023

Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

www.ekookna.com