
NOTICE DE POSE
MONOBLOC SOLID




1. FIXER L'ADAPTATEUR

(au cadre de la fenêtre/au mur/à la façade)

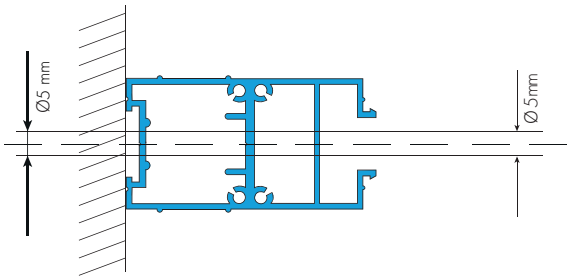


2. ÉLARGISSEUR EXTÉRIEUR

Fixer « en cliquant » la coulisse en aluminium à l'adaptateur de coulisse fixé

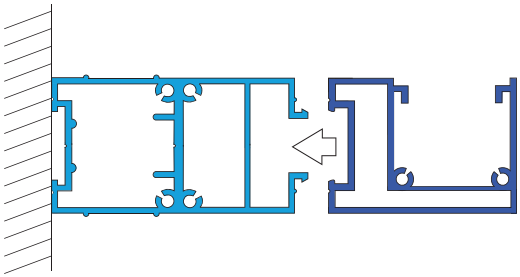


3. ÉLARGISSEUR INTERIEUR ET EXTÉRIEUR

Fixer « en cliquant » la coulisse en PVC à l'ensemble fixé

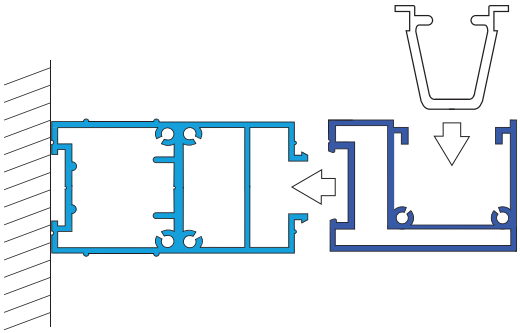

4. COULISSE MONOBLOC SOLID CORRECTEMENT INSTALLÉE

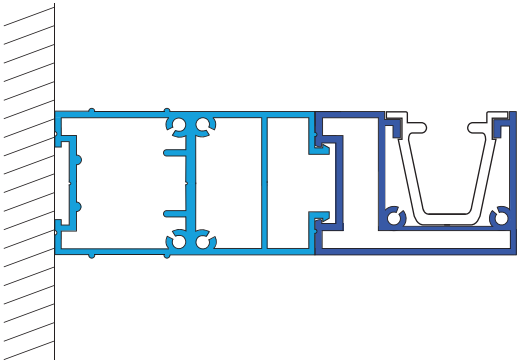

FIXATION DE LA COULISSE DE FACE

Nombre de trous de fixation dans la coulisse SOLID



FIXATION DE LA COULISSE DE FACE

Percer les trous de fixation dans l'adaptateur de coulisse de face, dans les quantités indiquées ci-dessous, en fonction de la longueur de la coulisse


Pour une coulisse de longueur :

≤ 150 cm: 2 fixations par coulisse
≤ 250 cm: 3 fixations par coulisse
> 250 cm: 5 fixations par coulisse
> 300 cm: 7 fixations par coulisse


Savez-vous que:
Vous pouvez commander des coulisses pré-percées?

ÉLARGISSEURS DE COULISSE MONOBLOC SOLID EKOOKNA :

Élargisseur 10 mm

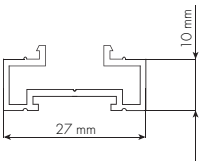


Élargisseur 20 mm

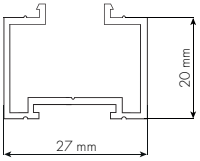


Coulisse PVC




Coulisse aluminium

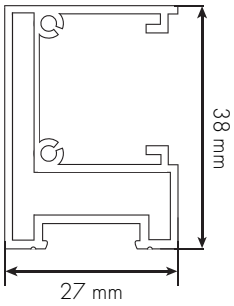

Adaptateur de coulisse/élargisseur 50 mm

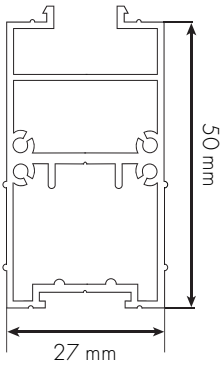

EXEMPLES D'UTILISATION DES ÉLARGISSEURS DE COULISSE SOLID

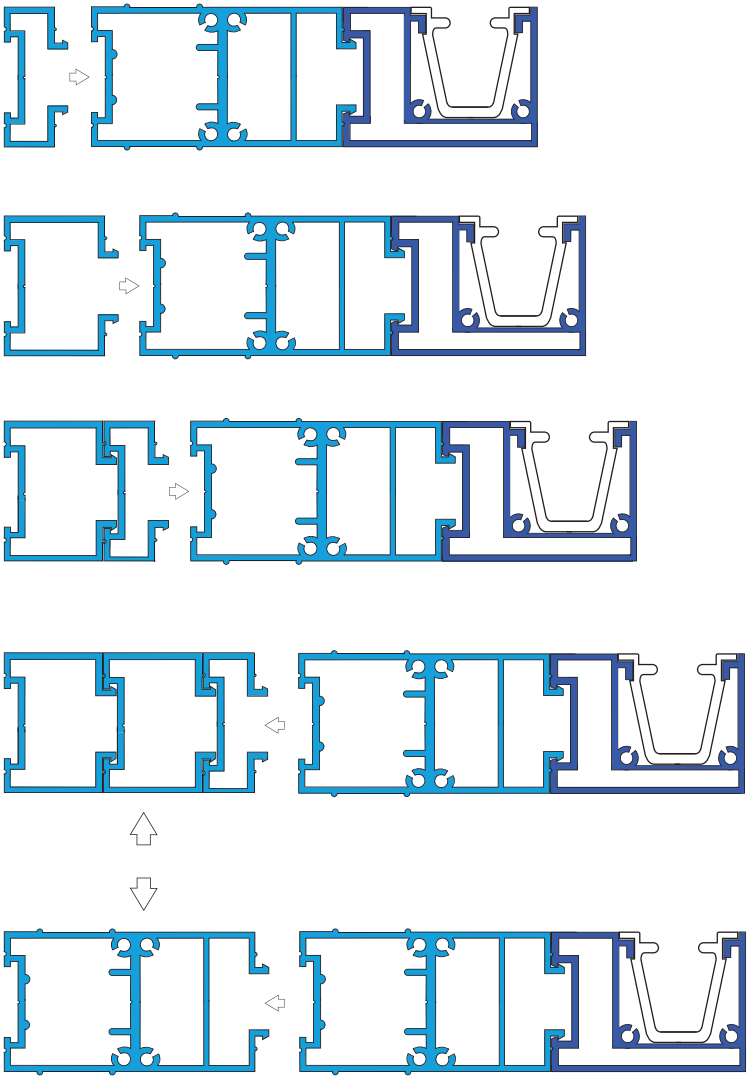

(!) En choisissant les élargisseurs, il convient d'envisager l'utilisation d'un support d'enduit interne/externe.



02/2023

Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

www.ekookna.com